


GAASILEKKEANDUR KASUTUSJUHEND

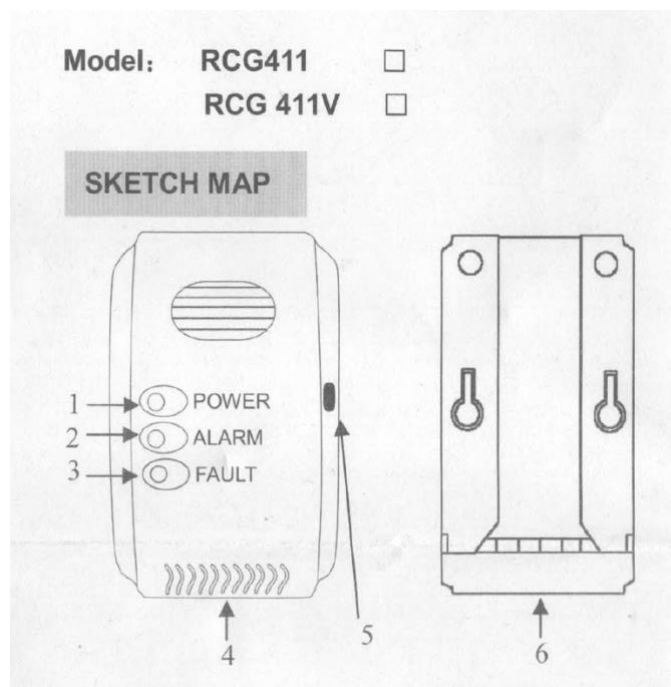

- 1---roheline indikaator (vooluvõrgus, töötab)
- 2---punane tuli (häireseisundis)
- 3--- valgusanduri rikke indikaator
- 4---ventilatsiooniavad
- 5---testnupp
- 6---pistikud: P1, OUT3, OUT2, OUT1, V1, V2

FUNKTSIOONID

Suurepärase gaasianduri selle toote jaoks spetsiaalselt kohandatud Jaapani tehnoloogiaga, mis sobib koduseks kasutamiseks. Süttivaid lekkegaase saab tuvastada valguse/heli meetodil ning ventiili vabastamisega saab häire kõrvaldada.

- Energiaallikas: 220V AC
- Tundlikkus: 10%LEL
- Energiaarve: 1,7W
- Töötemperatuur: -10 C – 50 C
- Ümbriseva õhu niiskus: Vähem kui 95% RH
- Heli tase: 85 detsibelli
- Tuvastatav gaasi tüüp:
 - +LPG (butaan, propaan), mida kasutatakse tava- ja minigaasiballoonides
 - +Gaas torustikust (linnagaas) ja maagaas (metaan)


RAKENDUS

- Paigaldatud seinale või kapile, LPG puhul umbes 30 cm maapinnast või söegaasi ja maagaasi kasutamise korral umbes 30 cm lae alla.
- Ventilatsiooniava näidatud eskiisil tuleks paigaldada alla.
- Signaalijuhtme ühendamine automaatklapiga, sobitades sama värvi juhtmeid.
- Seadmed vajavad anduri käivitamiseks 3-5 minutit. Roheline LED põleb tavarežiimis.

- Kui süttiv gaas avastatakse, vilgub punane näidik koos "di-di-di" häireheliga, kuni süttiv gaas kaob.
- Kui andur on vigane, hakkab kollane indikaator vilkuma.

ÜHENDAMINE: (AINULT RCG411V PUHUL)

1. Ühenda klapiga:

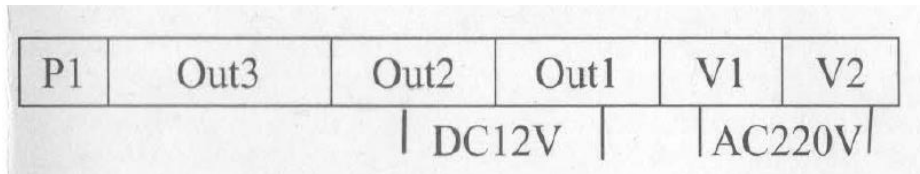

2. Kui ühendate oma andurit klapiga:

Punane traat: +

Must traat: -

TÄHELEPANU

- Kinnitage tugevalt ja kindlasse kohta, et vältida kokkupõrkeid ja maha kukkumist.
- Ärge laske tolmul ja õlil ventilatsiooniavasid blokeerida.
- Ärge paigaldage toodet kuumade, niiskete ja õliste allikate lähedusse. Ärge paigaldage akna või ventilaatori lähedusse, kus lekkiv gaas võib kiiresti kaduda.
- Igakuine seadmete töötamise kontrollimine, vabastades ventilatsiooniavade lähedal õhku sigarisüütajast/välgumihklist veidi gaasi.

KUIDAS TOIMIDA KUI SEADE ANNAB HÄIRET

- Eemaldage ruumist inimesed ja lemmikloomad.
- Keerake kinni kõik gaasiballoonid, avage kõik aknad ja ukсед.
- Ärge kasutage elektrilist ventilaatorit, või pange tööle muid seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
- Oodake, kuni anduri häire lakkab, seejärel kontrollige gaasiseadmed või helistage enda gaasitarnijale, et teha kindlaks lekke peatumine.
- Kui tegu on automaatse klapiga, sulgege selle kaudu gaasitoru. Pärast kontrolli ja probleemi elimineerimist gaasisüsteemis, lähtesta klapp, tõmmates punase nupu välja.
- Teavitage tarnijat, kui seadmega on midagi valesti. Ärge parandage ega demonteerige seadet ise.